



Berker TS Sensor

Glas-Sensor und Glas-Sensor Komfort mit integriertem Busankoppler (ohne Abbildung)

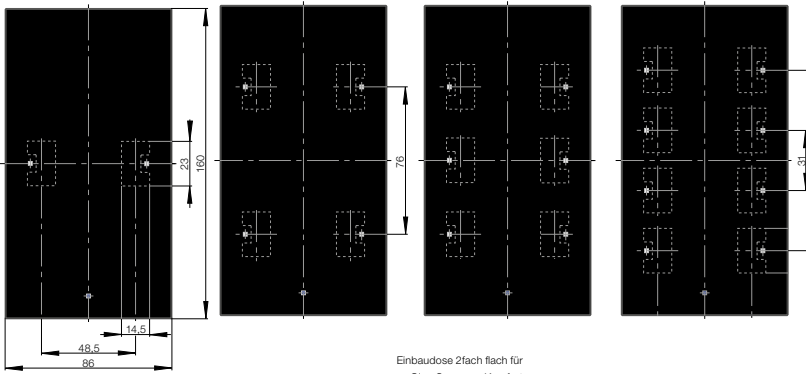


Glas-Sensor: Montage mit Adapterring

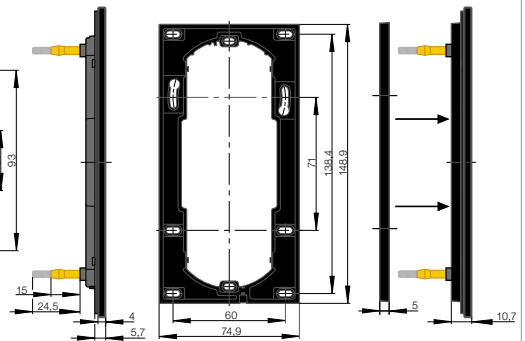


Einbaudose 2fach flach für Glas-Sensoren Komfort und Glas-Sensoren mit Temperaturregler, Best.-Nr. 1871

Einbaudose 2fach für Glas-Sensoren von Berker TS, Best.-Nr. 1870

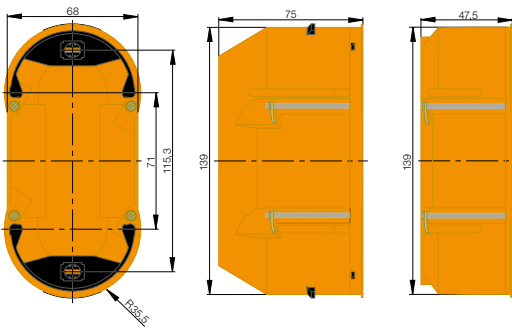



Glas-Sensor mit Temperaturregler

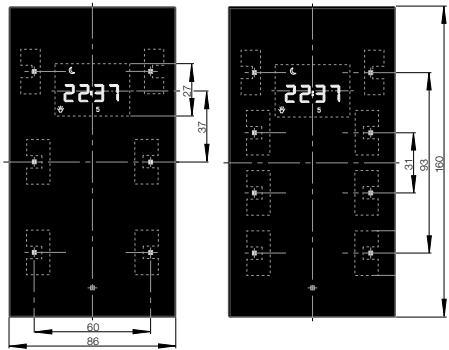


Montage mit Adapterring




Berker B.IQ

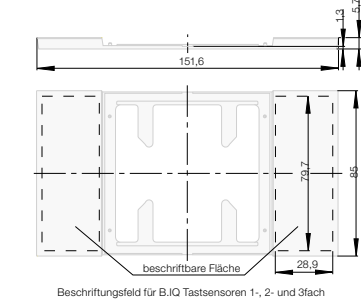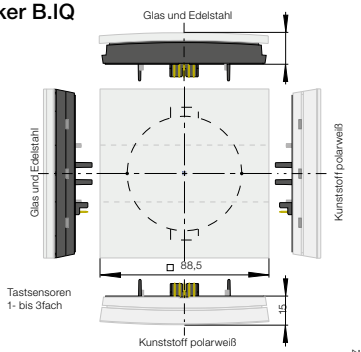


Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 1-, 2- und 3fach

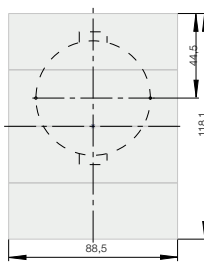


Tastensensor 4fach und Tastsensor für Lichtszenen

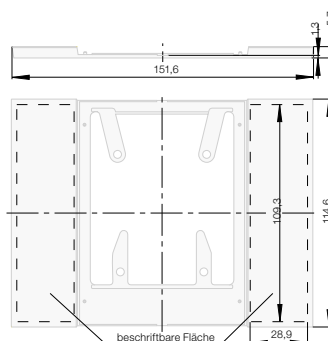

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 4fach

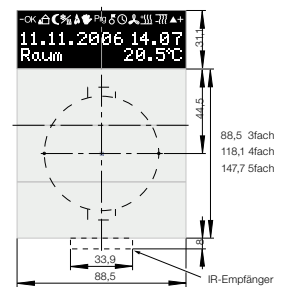

(IR-)Tastsensoren mit Temperaturregler und Display 3- bis 5fach

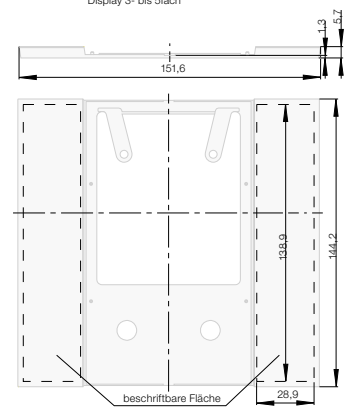

Beschriftungsfeld für B.IQ Tastsensoren 5fach